

ボンディング設定方法

LiveU Solo/Solo Plus



ボンディングライセンスとは？


LiveU Soloは搭載されている通信方法（LTEモデム・Wi-Fi・Ethernet）を同時に利用し、通信が安定しにくい環境下でもRTMP配信が途切れにくいようにするため、全部のネットワークをクラウド経由で束ねる機能を持っています。

この機能はLRTとよばれ、「LIVEU RELIABLE TRANSPORT」の頭文字を取ったものです。

LRTはLiveU Soloを購入しただけでは使えず、別途LRTボンディングライセンスを購入する必要があります。

ボンディングライセンスアクティベーション方法

<https://solo.liveu.tv/login/>

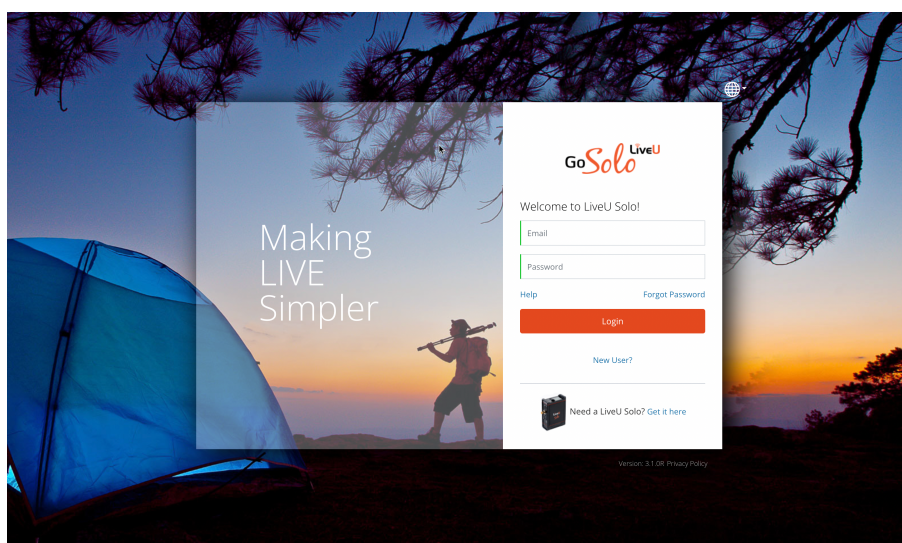

本体で直接アクティベーションはできず、LiveUとパソコンもしくはスマートフォン共にインターネットへ接続出来る環境で、LiveU Solo Web (<https://solo.liveu.tv/>) へアクセスして設定します。


補足

ライセンス有効化をする場合は、インターネットへの接続が必要です。


初回設定の場合はインターネットへ接続可能なネットワークへEthernetで接続して設定を行って下さい。

Wi-Fiへの接続設定も、同じサイトで設定します。

LiveU Solo ポータルサイト (<https://solo.liveu.tv/>) へログインした状態で、画面左側へ登録されているLiveU Soloの一覧が表示されます。

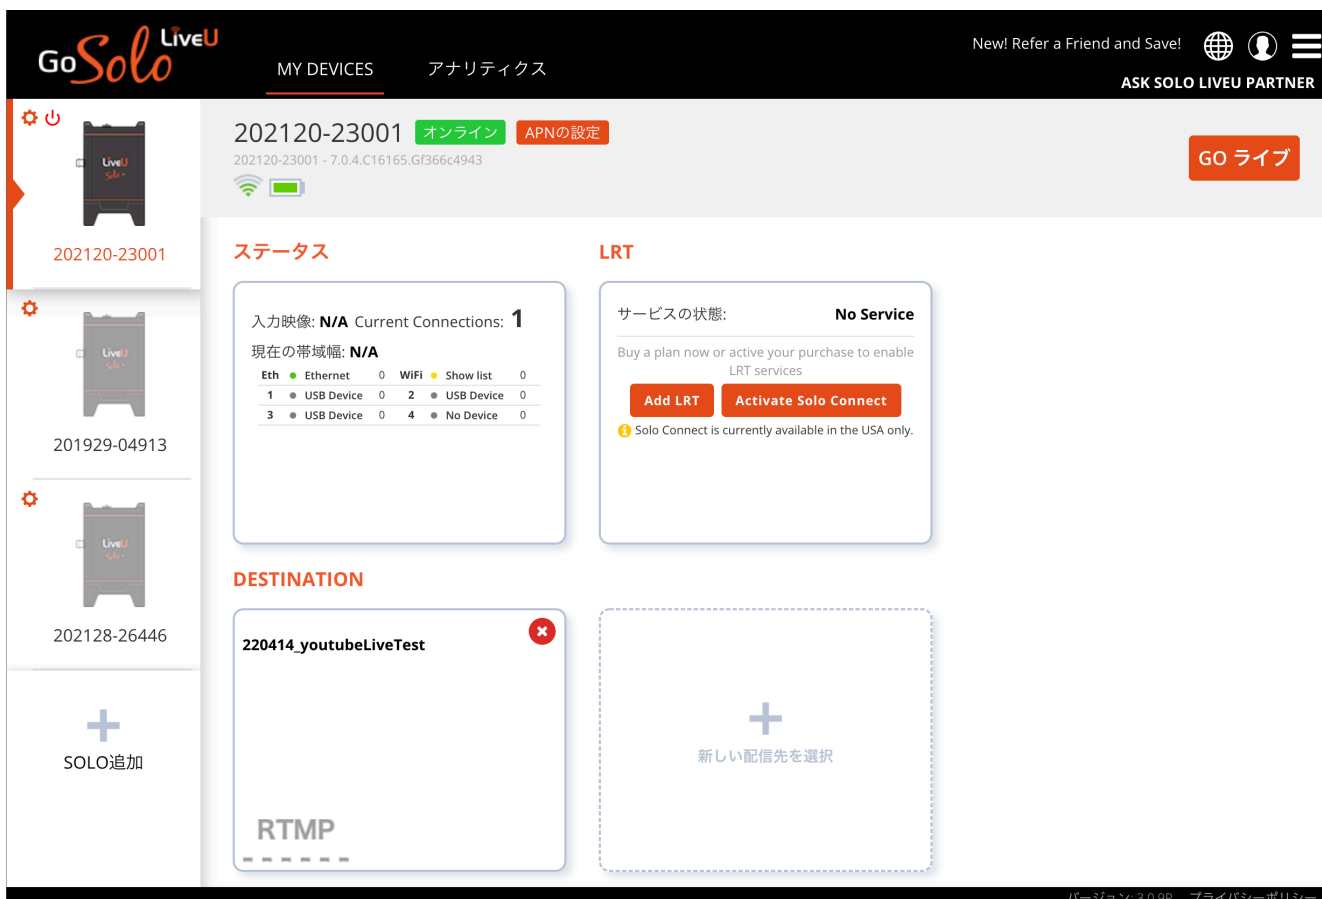

ログインし、MY DEVICEタブを選択し、
LRTライセンスを適用したいシリアル番号（もしくは設定した名前）の筐体を選択します。

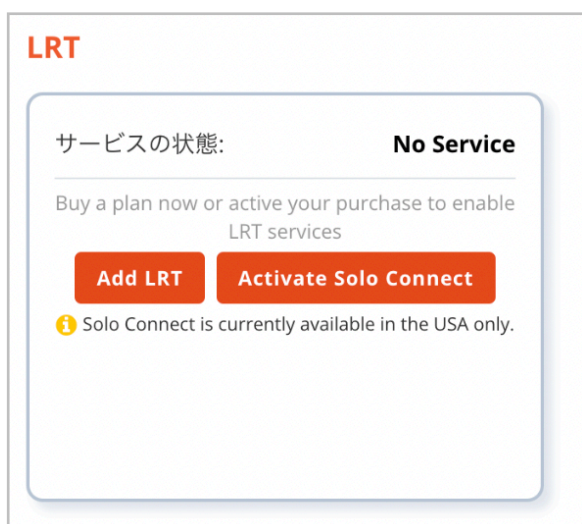

LRTという項目が表示されます。
未登録の状況では、サービスの状態が
「No Service」と表示されます。
Add LRTをクリックすると、
クーポンコードの入力画面へ遷移します。

※Activate Solo Connect項目もありますが、こちらは米国のみで提供されるサービスとなりますので、
日本国内では提供されません。

GoSolo LiveU MY DEVICES アナリティクス New! Refer a Friend and Save! ASK SOLO LIVEU PARTNER

202120-23001 オンライン APNの設定 GO ライブ

202120-23001

202120-23001 - 7.0.4.C16165.Gf366c4943

お支払い

Promotions and License Keys

毎月 毎年 コスト : ¥46937,8499985

プロモーションコードを記入

クーポン Apply

If you were provided a license key when you purchased your unit or service. Enter it here!

If you do not have a promo code or license key, just press next.

次

バージョン: 3.1.0R プライバシーポリシー

ボンディングライセンスについて

LTE/4G等の携帯回線とWi-FiやLANを任意に組み合わせ、広帯域を確保するボンディング技術により屋内外のいずれでも最大1080PフルHD高画質の安定したライブ配信を実現します。

LiveU Solo

ご注意

- ※ライセンス購入者は必ずアクティベーションを行ってください。
- ※アクティベーションを完了しない一つの通信回線しか利用できません。
- ※本ライセンスの有効期限はアクティベーションを行ってから1年間となっています。
- ※本ライセンスの転売は禁止されています。

■ ボンディングライセンスキー

LRT_00000000000000000000

アクティベーション方法、詳細はQRコードから》》》

<https://ask-media.jp/liveusolo-bonding/>

同梱、もしくは別途購入した際にはがき大のクーポンコードカードに記載されている『ボンディングライセンスキー』を入力し、**Apply**を押して下さい。

注意事項

毎月・毎年という選択があり、国内で販売をしているのは年間ライセンスですので、**毎年**と選んでください。毎月でコードを登録してしまうと、支払いは1年間ですが、利用出来るのが**1ヶ月間**となってしまいます。